RT29**
RT32**
RT35**
RT38**

Refrigerador
manual de usuario

Español

imagínese las posibilidades

Gracias por comprar un producto Samsung.
Para recibir un servicio completo, registre su producto en
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Dispositivo independiente

DA68-02832P(ES).indd 1 2012.11.22 9:52:31 AM

Información de seguridad

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente este manual y consérvelo para consultarlo en el futuro.
- Use este aparato únicamente para su objetivo, tal como se describe en el manual de instrucciones. El aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades mentales, sensoriales o físicas reducidas, o bien sin la experiencia ni el conocimiento suficientes sobre la utilización del aparato a menos que reciban la supervisión o asistencia de una persona responsable de su seguridad.
- Las advertencias y las instrucciones importantes de seguridad que incluye este manual no contemplan todas las condiciones y situaciones que pueden producirse.
  Es su responsabilidad utilizar el sentido común y realizar la instalación, el mantenimiento y el funcionamiento del aparato con precaución y cuidado.
- Puesto que las siguientes instrucciones de funcionamiento cubren varios modelos; las características de su refrigerador pueden variar ligeramente de las descritas en este manual.
  Se utiliza R-600a o R-134a como refrigerante.
  Compruebe la etiqueta del compresor en la parte posterior del aparato o la etiqueta de características en el interior del refrigerador para ver cuál es el refrigerante que utiliza.
  Si el producto contiene un gas inflamable (Refrigerante R-600a), contacte con sus autoridades locales para deshacerse de este producto de forma segura.
- Para evitar que se cree una mezcla de gas/aire inflamable, en caso de que se produzca una fuga en el circuito refrigerante, el tamaño de la habitación en la que se instala el aparato depende de la cantidad de refrigerante usado.
- Nunca ponga en marcha un aparato que parezca averiado.
  Si tiene dudas, consulte a su distribuidor.
  La habitación debe tener 1 m^3 por cada 8 g de refrigerante R600a que esté dentro del aparato.
  La cantidad de refrigerante que hay en su refrigerador aparece en la etiqueta de identificación dentro del aparato.
- En caso de que se saliera el refrigerante de las tuberías podría inflamarse o provocar lesiones en los ojos. Si detecta una fuga de refrigerante en las tuberías, evite cualquier tipo de fuego, aleje del producto cualquier objeto inflamable y ventile la habitación inmediatamente.
  -En caso contrario, podría producirse un incendio o una explosión.

Precauciones y símbolos de seguridad importantes:

⚠ ADVERTENCIA	Peligros o prácticas arriesgadas que podrían causar **graves lesiones personales o la muerte.**
⚠ PRECAUCIÓN	Peligros o prácticas arriesgadas que podrían causar **lesiones leves o daños materiales.**
	NO intente lo siguiente.
	NO desmonte.
	NO toque.
	Siga atentamente las instrucciones.
	Saque el enchufe de alimentación de la toma de corriente.
	Compruebe que el aparato está conectado a la tierra para evitar las descargas eléctricas.
	Contacte con el servicio técnico para obtener más asistencia.
	Nota:

Estos símbolos de advertencia se incluyen para evitar riesgos y lesiones para usted y los demás.
Por favor, respételos rigurosamente.
Después de leer esta sección, consérvela en un lugar seguro para consultarla en el futuro.

Certificación CE

Este producto ha recibido la conformidad con la Directiva 2006/95/CE (baja tensión), la Directiva 2004/108/CE (compatibilidad electromagnética), la Directiva 1060/2010/CE (eficiencia energética) de la Unión Europea y la Directiva 2009/125/CE (diseño ecológico) en aplicación del Reglamento (CE) n.º 643/2009 de la Unión Europea.
(Solo para productos vendidos en países europeos).

DA68-02832P(ES).indd 02 2012.11.22 9:52:32 AM

⚠ ADVERTENCIA SEÑALES DE PRECAUCIÓN DE MÁXIMA IMPORTANCIA PARA EL TRANSPORTE Y EL EMPLAZAMIENTO

- Cuando transporte e instale el aparato, debe prestar un cuidado especial en asegurarse de que no resulte dañada ninguna parte del circuito de refrigeración.
  - En caso de que se produzca una fuga de refrigerante en las tuberías, podría inflamarse o provocar lesiones en los ojos. Si detecta una fuga, evite cualquier tipo de fuego o fuentes potenciales del mismo, y ventile la sala donde se encuentra el aparato durante varios minutos.
  - Este aparato contiene una pequeña cantidad de refrigerante isobutano (R600a), un gas natural de alta compatibilidad ambiental pero aún así es un combustible. Cuando transporte e instale el aparato, debe llevar especial cuidado en asegurarse de que no resulte dañada ninguna parte del circuito de refrigeración.
- Cuando transporte e instale el aparato, no toque el conducto de agua de la parte trasera del refrigerador.
  - Podría dañar el refrigerador así como inutilizar el dispensador de agua.

⚠ ADVERTENCIA SEÑALES DE ADVERTENCIA DE MÁXIMA IMPORTANCIA PARA LA INSTALACIÓN

- El deterioro del aislamiento de los componentes eléctricos podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No sitúe este refrigerador bajo la luz directa del sol ni en un lugar donde esté expuesto al calor de estufas, radiadores u otros aparatos.
- No enchufe varios aparatos en la misma toma. El refrigerador debe estar siempre enchufado a su propia toma de corriente individual cuya tensión se ajuste a la que aparece en la etiqueta de características.
  - De esta forma, obtendrá un mejor rendimiento y evitará sobrecargar los circuitos eléctricos de su casa, algo que podría provocar un riesgo de incendio por el sobrecalentamiento de los cables.
- Si la toma de corriente está suelta, no conecte el enchufe.
  - Puede haber un riesgo de incendio o de descargas eléctricas.
- No utilice un cable que tenga grietas o muestras de desgaste, bien sea a lo largo o en sus extremos.
- No tire ni doble demasiado el cable del enchufe.
- No retuerza ni ate el cable de corriente.
- No enganche el cable de corriente a un objeto metálico, no coloque ningún objeto pesado sobre el mismo, no lo disponga entre objetos, ni lo recoja en el espacio detrás del aparato.
  - Cuando mueva el refrigerador, tenga cuidado de no pisar ni dañar el cable de alimentación.
  - Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- No utilice aerosoles cerca del refrigerador.
  - El uso de aerosoles cerca del refrigerador podría producir una explosión o un incendio.
  - No doble demasiado el cable del enchufe ni apoye objetos pesados sobre él.

- Este refrigerador debe ser instalado y ubicado adecuadamente siguiendo las instrucciones de este manual antes de ser utilizado.
- No instale el refrigerador en lugares húmedos o en zonas donde pueda mojarse.
  - El deterioro del aislamiento de los componentes eléctricos podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Introduzca el enchufe de alimentación de la forma adecuada, con el cable hacia abajo.
  - Si lo enchufa en el otro sentido, podría cortarse el cable y causar un incendio o una descarga eléctrica.
- Asegúrese de que el enchufe no se aplasta o avería por la parte posterior del refrigerador.
- Cuando mueva el refrigerador, tenga cuidado de no pisar ni dañar el cable de alimentación.
  - Esto puede provocar un riesgo de incendio.
- Mantenga los elementos de empaque fuera del alcance de los niños.
  - Existe un riesgo de asfixia si los niños se los ponen en la cabeza.
- El aparato debe colocarse de forma que se pueda acceder al enchufe.
  - En caso contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio debido a una fuga eléctrica.
- No instale este aparato cerca de un aparato calefactor ni de ningún material inflamable.
- No instale este aparato en un lugar húmedo, grasiento o polvoriento, ni en lugares expuestos a la luz directa del sol y del agua (salpicaduras de lluvia).
- No instale este aparato en un lugar donde pueda producirse una fuga de gas.
  - Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- Si detecta polvo o agua en el refrigerador, desenchufe inmediatamente el aparato y póngase en contacto con el servicio técnico de Samsung Electronics.

DA68-02832P(ES).indd 03 2012.11.22 9:52:32 AM

- De lo contrario, podría existir un riesgo de incendio.

- No se suba al aparato ni deje objetos encima (como ropa, velas encendidas, cigarrillos encendidos, platos, productos químicos, objetos metálicos, etc.).
  - Podría producirse una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones.

- El refrigerador debe disponer de una toma a tierra.

- Para la toma de tierra no use una tubería de gas, ni una conducción de agua ni una línea telefónica.
  - Debe conectar el refrigerador a la tierra para evitar que se produzcan fugas de coriente o descargas eléctricas provocadas por dichas fugas.
  - Podría producirse una descarga eléctrica, un incendio, una explosión o problemas con el producto.
  - No introduzca nunca el enchufe de alimentación en una toma sin tierra y asegúrese de que cumple la normativa local y nacional.

- Si el cable de alimentación está dañado, pida al fabricante o al servicio técnico que se lo sustituya inmediatamente.

- El fusible del refrigerador debe ser sustituido por un electricista calificado o por servicio técnico.
  - En caso contrario, podría producirse una descarga eléctrica o lesiones personales.

PRECAUCIÓN SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA LA INSTALACIÓN

- Mantenga libres de obstrucción las aberturas de ventilación del aparato o de la estructura.

- Deje el aparato en posición vertical al menos 2 horas después de instalarlo.

- Se recomienda realizar la instalación o el mantenimiento de este aparato por un técnico o una empresa de reparaciones calificados.
  - En caso contrario, podría producirse una descarga eléctrica, un incendio, una explosión, problemas con el producto o lesiones.

ADVERTENCIA SEÑALES DE ADVERTENCIA DE MÁXIMA IMPORTANCIA PARA EL USO

- No toque el enchufe de alimentación con las manos húmedas.
  - Podría producirse una descarga eléctrica.

- No deje objetos encima del aparato.
  - Al abrir o cerrar la puerta, podrían caerse esos objetos y provocar daños a alguna persona y/o daños materiales.

- No deje recipientes con agua sobre el refrigerador.
  - Si se vierte, existe riesgo de incendio o de descargas eléctricas.

- No toque las paredes interiores del congelador ni los productos almacenados en él con las manos húmedas.
  - Podría causarle quemaduras por congelación.

- No utilice ni coloque sustancias sensibles a la temperatura como aerosoles inflamables, objetos inflamables, hielo seco, medicamentos o productos químicos cerca del refrigerador. No guarde sustancias ni objetos inflamables o volátiles (benceno, disolventes, gas propano, etc.) en el refrigerador.
  - Este refrigerador solamente sirve para almacenar alimentos.
  - Podría producirse un incendio o una explosión.

- No almacene en el refrigerador productos farmacéuticos, material científico ni productos que sean sensibles a la temperatura.
  - Los productos que requieran controles estrictos de temperatura no deben almacenarse en el refrigerador.

- No use electrodomésticos dentro del refrigerador/congelador, a menos que sean los del tipo recomendado por el fabricante.

- Si nota algún olor químico o humo, desenchufe inmediatamente el aparato y póngase en contacto con el servicio técnico de Samsung Electronics.

- Si detecta polvo o agua en el refrigerador, desenchufe inmediatamente el aparato y póngase en contacto con el servicio técnico de Samsung Electronics.
  - De lo contrario, podría existir un riesgo de incendio.

- Si detecta una fuga de gas, evite cualquier tipo de fuego o fuentes potenciales del mismo, y ventile la sala donde se encuentra el aparato durante varios minutos.

- No utilice accesorios mecánicos ni ningún otro medio para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.

- Evite dañar el circuito del refrigerante.

- No pulverice materiales volátiles como insecticida sobre la superficie del aparato.
  - Además de ser nocivo para las personas, también puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o problemas con el producto.

- No utilice un secador de pelo para secar el interior del refrigerador. No coloque una vela encendida dentro del refrigerador para eliminar los malos olores.

DA68-02832P(ES).indd 04 2012.11.22 9:52:32 AM

- Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

• Llene el tanque de agua y la bandeja para cubos de hielo solo con agua potable (agua mineral o agua purificada).

- No llene el depósito con té, zumo o bebidas energéticas; podría dañar el refrigerador.

• No deje que los niños se cuelguen de la puerta. Podrían lesionarse gravemente.

- Riesgo de que los niños queden encerrados. No deje que los niños se metan en el refrigerador.

• No deje las puertas del refrigerador abiertas sin la presencia de un adulto y no deje que los niños se metan en el refrigerador.

• No deje que los bebés o los niños se metan en el cajón.

- Podría causar lesiones personales o la muerte por asfixia al quedarse encerrados.

• No se siente en la puerta del congelador.

- Podría romperse y provocar lesiones.

• Para evitar que los niños queden atrapados en su interior, debe instalar de nuevo las divisiones con los tornillos incluidos después de limpiar o realizar cualquier otra acción si ha extraído las divisiones del cajón.

• No utilice accesorios mecánicos ni ningún otro medio para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.

• Evite dañar el circuito del refrigerante.

• No ponga boca abajo los estantes del refrigerador. El tope de estante quedaría inoperativo.

- Podría provocar lesiones personales al caerse el estante de cristal.

• No ponga un estante en el lugar del cajón. Si se fuerza, la pared interior o el cristal podrían romperse.

- Podría causar lesiones personales o daños materiales.

• En caso de que se produzca una fuga de gas (propano, gas LP, etc.), ventile inmediatamente sin tocar la toma de corriente. No toque el aparato ni el cable de corriente.

- No utilice un ventilador.
- La presencia de una chispa podría provocar una explosión o un incendio.

• Utilice sólo las luces LED suministradas por el fabricante o el servicio técnico.

• Se debe tener cuidado de que los niños no jueguen con el aparato.

• Tenga cuidado de que sus dedos no queden atrapados en ciertos puntos; el espacio entre las puertas y las estructuras tiene que ser reducido.

• No deje que los niños se cuelguen de la puerta. Podrían lesionarse gravemente.

• Existe un riesgo de que los niños queden encerrados. No deje que los niños se metan en el refrigerador.

• Las botellas deben guardarse bien juntas, unas con otras, para que no se caigan.

• Este producto está destinado solamente al almacenamiento de alimentos en entornos domésticos.

• Nunca ponga los dedos ni otro objeto en la abertura del dispensador ni en el cajón de la cubitera.

- Podría causar lesiones personales o daños materiales.

• No introduzca las manos, los pies u objetos metálicos (como cuchillos, palillos, etc.) en la parte inferior o en la parte trasera del refrigerador.

- Podría producirse una descarga eléctrica o causar lesiones personales.
- Sus bordes afilados podrían provocarle lesiones.

• No desmonte, ni repare, ni modifique el refrigerador por su cuenta.

- No utilice ningún fusible (como cobre, cable de acero, etc.) que no sea el normalizado.
- Cuando sea necesario reparar o reinstalar el aparato, póngase en contacto con el servicio técnico más cercano.
- En caso contrario, podría producirse una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones.

• Si el refrigerador produce ruido extraño, algún olor químico o humo, desenchufe inmediatamente el aparato y póngase en contacto con el servicio técnico más cercano.

- En caso contrario, podrían producirse daños eléctricos o un incendio.

• Retire el enchufe de la toma de corriente antes de sustituir las bombillas interiores del refrigerador.

- Si no lo hace, corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

• Si tiene algún problema para cambiar la bombilla, póngase en contacto con su servicio técnico.

• Si el aparato incluye luces LED, no desmonte la cubierta de la luz ni los LED por su cuenta.

- Póngase en contacto con su servicio técnico.

• Inserte firmemente el enchufe de alimentación en la toma. Si el enchufe de alimentación o el cable están dañados o la toma de la pared está suelta, no los utilice.

- Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

• No deje recipientes con agua sobre el aparato.

- Si se vierte, existe riesgo de incendio o de descargas eléctricas.

DA68-02832P(ES).indd 05 2012.11.22 9:52:32 AM

- No mire fijamente la luz LED UV por mucho tiempo.
  - Esto podría provocar tensión ocular debido a los rayos ultravioletas.

PRECAUCIÓN SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA EL USO

- Para obtener el mayor rendimiento del producto:
  - No coloque alimentos demasiado cerca de los orificios de ventilación al fondo del aparato, ya que podrían obstruir la circulación de aire en el compartimento refrigerador.
  - Envuelva los alimentos correctamente o colóquelos en contenedores herméticos antes de guardarlos en el refrigerador.
  - No coloque alimentos nuevos para congelar cerca de alimentos ya congelados.
- No deje botellas ni envases de cristal o bebidas carbonatadas en el congelador.
  - El contenedor se podría congelar y romper, y causar lesiones personales.
- Respete los plazos máximos de conservación y fechas de caducidad de los alimentos congelados
- No necesita desconectar el refrigeradorde la alimentación si va a estar fuera menos de tres semanas. No obstante, retire todos los alimentos si va a estar fuera más de tres semanas. Desconecte el refrigerador, límpielo y séquelo.
- No coloque bebidas carbonatadas o gaseosas en el congelador. No deje botellas ni envases de cristal en el congelador.
  - Al congelarse su contenido, el cristal puede romperse y provocar lesiones personales y daños materiales.
- No cambie ni modifique la función del refrigerador.
  - Los cambios o modificaciones podrían causar lesiones personales y/o daños materiales. Cualquier cambio o modificación realizados por terceros en el aparato acabado no estarán cubiertos por la garantía de Samsung, ni implicarán la responsabilidad de Samsung en los problemas de seguridad y en los daños causados por las reparaciones realizadas por terceros.
- No cubra las rejillas de ventilación.
  - Si se cubren las rejillas de ventilación, en espeial con una bolsa de plástico, el refrigerador corre el riesgo de enfriarse en exceso.
- Utilice únicamente la cubitera automática incluida en el refrigerador.
- Limpie el exceso de humedad de su interior y deje las puertas abiertas.
  - De lo contrario, desarrollará moho y mal olor.
- Si se moja el refrigerador, desenchufe inmediatamente el aparato y póngase en contacto con el servicio técnico de Samsung Electronics.
- Tenga cuidado de no atraparse los dedos.

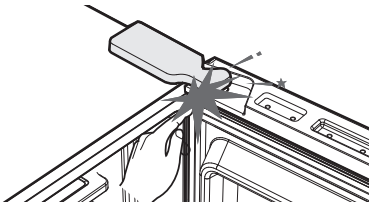

No golpee ni aplique una fuerza excesiva sobre la superficie de vidrio.
  - Un vidrio roto puede causar lesiones personales y daños materiales.

PRECAUCIÓN SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO

- No rocíe la pantalla directamente con productos de limpieza.
  - Podrían borrarse las inscripciones de la pantalla.
- Si alguna sustancia extraña, como agua, se introduce en el aparato, desenchufe inmediatamente el aparato y póngase en contacto con el servicio técnico más cercano.
  - En caso contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- Limpie cualquier sustancia extraña, como el polvo o el agua, de los terminales del enchufe de alimentación y de los puntos de contacto con un paño seco de forma regular.
  - Desconecte el enchufe y límpielo con un paño seco.
  - En caso contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- No limpie el aparato pulverizando agua directamente sobre el mismo.
- No utilice benceno, disolventes ni lejía para la limpieza.

  Pueden dañar la superficie del aparato y provocar un incendio.
- Nunca ponga los dedos ni otro objeto en la abertura del dispensador.

  Podría causar lesiones personales o daños materiales.

- Antes de cambiar la luz interior o llevar a cabo un mantenimiento, desenchufe el refrigerador de la toma de corriente.
  - En caso contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

DA68-02832P(ES).indd 06 2012.11.22 9:52:33 AM

ADVERTENCIA SEÑALES DE PRECAUCIÓN DE MÁXIMA IMPORTANCIA PARA LA ELIMINACIÓN DEL APARATO

- Deje los estantes en su sitio para que los niños tengan dificultades para entrar.
- Asegúrese de que ninguna de las tuberías de la parte de atrás está dañada antes de tirar el aparato.
- Se utiliza R-600a o R-134a como refrigerante. Compruebe la etiqueta del compresor en la parte posterior del aparato o la placa de características en el interior del congelador para ver cuál es el refrigerante que utiliza. Si el producto contiene un gas inflamable (Refrigerante R-600a), contacte con sus autoridades locales para deshacerse de este producto de forma segura. Se usa ciclopentano como gas de soplado aislante. Los gases del material de aislamiento requieren un procedimiento especial de eliminación. Póngase en contacto con las autoridades locales para deshacerse de este producto de forma segura. Asegúrese de que ninguna de las tuberías de la parte de atrás está dañada antes de tirar el aparato. Las tuberías se pueden romper al aire libre.
- Cuando tire este u otro refrigerador, retire las puertas/sellos o seguros de las puertas de forma que los niños o animales no puedan quedar atrapados dentro de él. Se debe tener cuidado de que los niños no se meten en el aparato ni juegan con él.
  - Si se quedara atrapado, el niño podría lesionarse y morir por asfixia.
- Por favor, deshágase del material de embalaje de este producto de forma que no resulte nociva para el medio ambiente.
- Mantenga los elementos del envoltorio fuera del alcance de los niños, ya que pueden ser peligrosos para ellos.
  - Existe un riesgo de asfixia si los niños se los ponen en la cabeza.

CONSEJOS ADICIONALES PARA UN USO ADECUADO

- En caso de un fallo de alimentación, llame a la oficina local de su empresa de electricidad y trate de averiguar la duración del corte.
  - La mayoría de los cortes de alimentación inferiores a una o dos horas no afectan las temperaturas del frigorífico.
    No obstante, debe abrir la puerta del refrigerador lo menos posible durante el corte.
  - Si el corte dura más de 24 horas, retire todos los alimentos congelados.
- Si se suministran llaves con el refrigerador, éstas deben mantenerse fuera del alcance de los niños y no deben dejarse cerca del aparato.
- Es posible que el aparato no funcione de forma regular (posibilidad de descongelación del contenido o temperatura demasiado alta en el compartimento de alimentos congelados) cuando se ajusta durante un periodo de tiempo demasiado largo por debajo del límite frío del rango de temperaturas para el cual se ha diseñado.
- No guarde alimentos que se echen a perder fácilmente a bajas temperaturas, tales como plátanos o melones.
- Su aparato no produce escarcha. Por ello, no necesita descongelarlo manualmente, ya que esta acción se realiza de forma automática.
- El aumento de temperatura durante la descongelación cumple las normas ISO. Sin embargo, si desea evitar un aumento de temperatura de la comida congelada durante la descongelación del aparato, envuelva la comida congelada en varias hojas de papel periódico.
- Cualquier aumento de temperatura de los alimentos congelados durante la descongelación puede reducir su duración.
- No vuelva a congelar alimentos que se hayan descongelado completamente.

Consejos para ahorrar energía

- Instale el aparato en una habitación fresca y seca, y con la ventilación adecuada. Asegúrese de que no está expuesto a la luz directa del sol o ubicado cerca de una fuente de calor (como un radiador).
- No cubra las rejillas de ventilación del refrigerador.
- Deje enfriar la comida caliente antes de meterla en el aparato.
- Deje los alimentos congelados en el refrigerador para que se descongelen. Aprovechará la temperatura de los productos congelados para enfriar los alimentos del refrigerador.
- No deje la puerta del aparato abierta demasiado tiempo cuando meta o saque alimentos. Cuanto menos tiempo esté abierta la puerta, menos escarcha se formará en el congelador.
- Al instalar el refrigerador, deje espacio libre a la derecha, a la izquierda, en la parte de atrás y en la parte superior.
  De esta forma reducirá su consumo de energía y ahorrará dinero.

DA68-02832P(ES).indd 07 2012.11.22 9:52:33 AM

contenido

PREPARACIÓN DEL REFRIGERADOR 08
FUNCIONAMIENTO DEL REFRIGERADOR SAMSUNG..... 11
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 19

preparación del refrigerador

PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Enhorabuena! Le felicitamos por la compra de su refrigerador Samsung.
Esperamos que goce de la tecnología de punta y de la eficiencia que su nuevo aparato le ofrece.

ADVERTENCIA

- Este refrigerador debe ser instalado y ubicado adecuadamente siguiendo las instrucciones de este manual antes de ser utilizado.
- Use este aparato únicamente para su objetivo, tal como se describe en el manual de instrucciones.
- Cualquier tipo de mantenimiento debe ser realizado por personal cualificado.
- Por favor, deshágase del material de embalaje de este producto de forma que no resulte nociva para el medio ambiente.
- Retire el enchufe de la toma de corriente antes de sustituir la luz interior del refrigerador.
  - Si no lo hace corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

Selección de la mejor ubicación para el refrigerador.

- Seleccione una ubicación que no esté expuesta a la luz directa del sol.
- Seleccione una ubicación con el suelo nivelado (o muy poco desnivelado).
- Seleccione una ubicación con suficiente espacio para abrir las puertas fácilmente.
- Prevea espacio suficiente para que el refrigerador pueda instalarse en una superficie plana.
  - Si el refrigerador no está nivelado, es posible que el sistema de refrigeración interno no funcione correctamente.
  - Espacio requerido para un funcionamiento adecuado. Consulte el plano y las dimensiones más adelante.

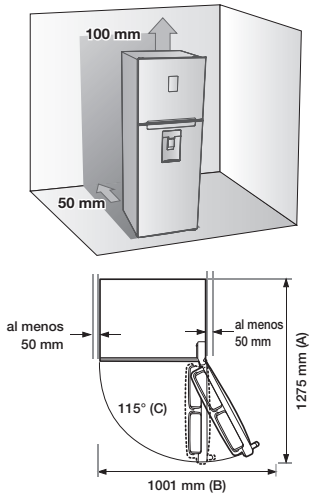

La figura anterior muestra un RT38*.

Model	A	B	C
RT38	1275	1001	115°
RT38 (Puerta de cristal)	1290	1001	115°
RT35	1275	1001	115°
RT35 (Puerta de cristal)	1290	1001	115°
RT32	1221	1040	135°
RT29	1221	1040	135°
RT25	1141	964	135°
RT22	1141	964	135°
RT20	1141	964	135°

DA68-02832P(ES).indd 08 2012.11.22 9:52:33 AM

Deje suficiente espacio libre a la derecha, a la izquierda, en la parte de atrás y en la parte superior para que circule el aire. De esta forma reducirá su consumo de energía y ahorrará dinero.

No instale el refrigerador en lugares donde la temperatura caiga por debajo de 10 °C.

Asegúrese de que el aparato se puede mover fácilmente para su mantenimiento.

PRECAUCIÓN Al instalar el refrigerador, realizar un mantenimiento o una limpieza en la parte trasera del mismo, asegúrese de que el aparato sale y se vuelve a colocar recto. Asegúrese de que el suelo puede soportar el refrigerador completamente cargado. En caso contrario, podría causar daños en el suelo.

PRECAUCIÓN Recoja el cable sobrante del cable de alimentación en la parte trasera del refrigerador de forma que no arrastre por el suelo y así evitar aplastarlo con las ruedas al desplazarlo.

SUELO

Para una instalación correcta, este refrigerador debe colocarse en una superficie nivelada de un material duro de la misma altura que el resto del suelo. Esta superficie debe ser suficientemente fuerte para soportar el peso del refrigerador lleno o aproximadamente 100 Kg. Para proteger el acabado del suelo, corte una sección grande de cartón y colóquela bajo el refrigerador cuando vaya a trabajar con él.

Al tirar o empujar el refrigerador, se puede dañar el suelo.
Al mover el refrigerador después de instalarlo, se puede dañar el suelo.

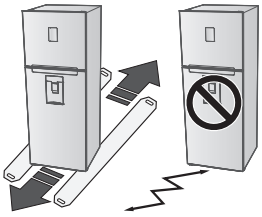

PRECAUCIÓN Tenga cuidado de: no dañar la cubierta inferior al mover el refrigerador. Esta cubierta protege el cable y el conducto. Si se daña, también podría causar un mal funcionamiento del refrigerador.

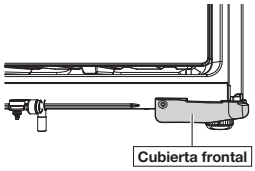

NIVELACIÓN DEL REFRIGERADOR

Si la parte delantera del aparato está un poco más elevada que la trasera, la puerta se abre y se cierra con mayor facilidad.

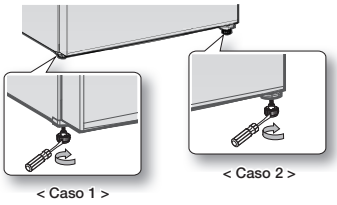

Supuesto 1) El aparato está inclinado hacia la izquierda.

- Gire la pata ajustable izquierda en el sentido de la flecha hasta que el aparato esté nivelado.

Supuesto 2) El aparato está inclinado hacia la derecha.

- Gire la pata ajustable izquierda en el sentido de la flecha hasta que el aparato esté nivelado.

Soporte

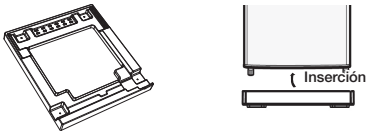

En algunos países se usa un soporte como base del refrigerador; en tal caso, no se puede girar la pata ajustable de este modelo. (No hay soportes compatibles con este modelo).

DA68-02832P(ES).indd 09 2012.11.22 9:52:33 AM

PREPARACIÓN DEL REFRIGERADOR

Ahora que ha instalado su nuevo refrigerador está listo para ponerlo en marcha y disfrutar de las nuevas funciones y características del aparato. Cuando haya realizado los pasos siguientes, su refrigerador estará listo para funcionar.
Si hay algún problema, compruebe en primer lugar la alimentación eléctrica o consulte la sección de solución de problemas al final de este manual.
Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el servicio técnico de Samsung Electronics.

1. Sitúe el refrigerador en un lugar adecuado dejando un espacio razonable entre la pared y el aparato
   (Consulte las instrucciones de instalación en este mismo manual).
2. Si el refrigerador está enchufado, la luz interior debe encenderse al abrir las puertas.
3. Ajuste el control a la temperatura más baja y espere durante una hora.
   El congelador deberá empezar a enfriarse y el motor funcionará suavemente.
4. Después de conectar el refrigerador, éste tarda unas horas en alcanzar la temperatura adecuada.
   Cuando el refrigerador alcance una temperatura suficientemente baja, podrá almacenar alimentos y bebidas en él.

DA68-02832P(ES).indd 10 2012.11.22 9:52:35 AM

funcionamiento del refrigerador samsung

UTILIZACIÓN DEL PANEL DE CONTROL (PANTALLA TIPO B)

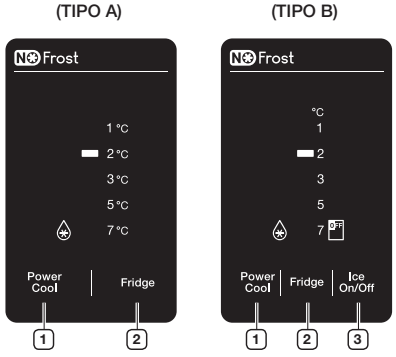

Cada vez que pulse el botón se oirá un tono.

1 Power Cool

1. Al pulsar el botón **Power Cool** (Enfriamiento acelerado), el indicador ( ) se iluminará y se reducirá el tiempo necesario para que el refrigerador enfríe.
2. Esta función estará activada durante varias horas y volverá a la temperatura ajustada previamente.
3. Esta función se desactivará automáticamente. Cuando se completa el proceso de enfriamiento acelerado, el indicador correspondiente se apaga y el congelador regresa a la anterior configuración de temperatura.
   Para desactivar esta función, vuelva a pulsar el botón Power Cool (Enfriamiento acelerado).

Al usar esta función, se acelerará el enfriamiento del refrigerador durante varias horas.

Al usar esta función, el consumo de energía del frigorífico aumenta. No olvide desactivarla cuando no la necesite para que el congelador vuelva a su ajuste de temperatura original.

Si necesita almacenar grandes cantidades de alimentos, sitúe la temperatura del congelador en el extremo derecho y la temperatura del frigorífifco en 1~2°C (modelo con pantalla) u Óptimo~5 (modelo sin pantalla) con al menos 24 horas de antelación.

2 Refrigerador

Toque el botón **Fridge** (Refrigerador) para ajustar el refrigerador a la temperatura deseada entre 1 °C y 7 °C.
La temperatura predeterminada es de 2 °C y cada vez que pulse el botón **Fridge** (Refrigerador), la temperatura cambiará de la forma correspondiente y el indicador de temperatura mostrará la temperatura deseada.

1 °C — 7 °C — 5 °C — 3 °C — 2 °C

3 Ice Off (sin hielo)

Si no desea fabricar más hielo, toque el botón Ice On/Off (Hielo/Sin hielo), y el indicador correspondiente se iluminará.
De forma predeterminada, la función de hielo está activada.
Recomendamos dejar de fabricar hielo si ocurre lo siguiente:

- Hay suficiente hielo en el depósito de hielo.
- Desea ahorrar agua y energía.
- El tanque de agua está vacío.

DA68-02832P(ES).indd 11 2012.11.22 9:52:35 AM

CONTROL DE TEMPERATURA

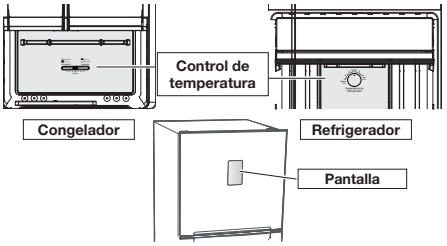

Recomendamos situar el control de temperatura del refrigerador y del congelador en Óptimo para garantizar un funcionamiento estable del aparato.
Si los alimentos del refrigerador se han congelado o si desea aumentar la temperatura del congelador (menos frío), sitúe el control de temperatura del congelador hacia la izquierda.



- Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C, sitúe el control de temperatura del congelador hacia la derecha para fabricar hielo.



- Cuando la temperatura ambiente sea superior a 35°C, sitúe el control de temperatura del congelador en Óptimo para fabricar hielo.

Ajuste de temperatura del congelador.

Si desea bajar la temperatura del congelador (más frío), sitúe el control de temperatura del congelador hacia la derecha.



Si desea aumentar la temperatura del congelador, (menos frío) sitúe el control de temperatura del congelador hacia la izquierda.



- Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C, sitúe el control de temperatura del congelador hacia la derecha (más frío).



Si no, podría causar problemas en el rendimiento del refrigerador.

- Cuando la temperatura ambiente sea superior a 35 °C, no sitúe el control de temperatura del congelador hacia la derecha (más frío).
Si no, podría causar problemas en el rendimiento del refrigerador.

Ajuste de temperatura del refrigerador

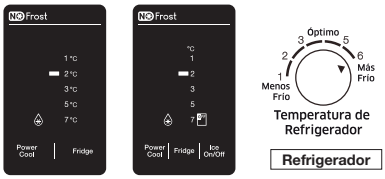

(TIPO A) (TIPO B) (TIPO C)

Si los alimentos del refrigerador no están tan frescos como quisiera o si desea bajar la temperatura del refrigerador, sitúe el control de temperatura del refrigerador en 5~6 o bien (más frío), en el modelo con pantalla, en 1. Si los alimentos del refrigerador se han congelado o si desea aumentar la temperatura del congelador (menos frío), sitúe el control detemperatura del refrigerador en 1~3 o bien, en el modelo con pantalla, en 3~7.

- Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C, no sitúe el control de temperatura del refrigerador en 5~6 o bien, en el modelo con pantalla, en 1~2. Si no, podría causar problemas en el rendimiento del refrigerador.
- Cuando la temperatura ambiente sea superior a 35°C, sitúe el control de temperatura del refrigelador en 4~6 o bien, en el modelo con pantalla, en 1~2. Si no, podría causar problemas en el rendimiento del refrigerador.

FABRICACIÓN DE HIELO (OPCIONAL)

CUBITERA

Hacer cubitos

Extraiga la bandeja de cubitos tirando de la misma. Llene la bandeja con agua hasta el nivel máximo marcado en la parte trasera de la misma. Vuelva a deslizar la bandeja en su soporte con cuidado de no derramar el agua.
Espere a que se formen los cubitos.

Extracción de los cubitos

Compruebe que el recipiente del hielo se encuentra debajo de la bandeja de hielo. Si no lo está, colóquelo en su lugar.

DA68-02832P(ES)-n01.indd 12 2012.11.22 9:52:36 AM

Gire una de las palancas firmemente en el sentido de las agujas del reloj hasta que la bandeja se incline un poco.
Resultado: Los cubitos caerán en el recipiente de hielo. Repita el paso 2 para la otra mitad de la bandeja, si fuera necesario. Para extraer el recipiente de hielo:

- Levántelo ligeramente
- Tire del recipiente

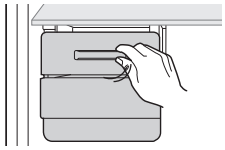

PRECAUCIÓN

Peligro de explosión

- Las botellas de vidrio que contengan líquidos nunca deberán guardarse en el congelador ya que el vidrio puede reventar cuando se congela su contenido.

TIPO DE BANDEJA (OPCIONAL)

Hacer cubitos

Llene la bandeja de hielo con agua hasta el nivel máximo marcado en la parte trasera de la misma. Coloque la bandeja de hielo en el congelador.

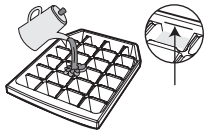

Extracción de los cubitos

Sujete la bandeja por ambos extremos, extraiga los cubitos de la bandeja flexionándola delicadamente.

USO DEL DISPENSADOR DE AGUA (OPCIONAL)

Con el dispensador, puede obtener agua fría sin necesidad de abrir la puerta del refrigerador.

Si pulsa la palanca del dispensador de forma ininterrumpida durante 1 minuto, el dispensador se parará. Para obtener más agua, vuelva a pulsar la palanca. El dispensador está diseñado para funcionar durante un minuto aproximadamente y su capacidad por cada uso es de 1 L.

Levante el depósito de agua y sáquelo.

- Agarre el depósito por las asas laterales para sacarlo.
- Limpie el interior del depósito de agua antes de usarlo por primera vez.
- Tras desmontar el depósito de agua, pase un paño por el interior del refrigerador hasta que esté limpio y seco.

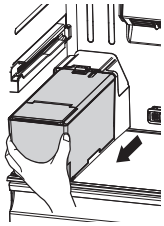

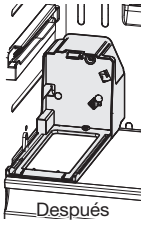

Después

PRECAUCIÓN Cuando haya vuelto a instalar el depósito de agua, no quite el estante que hay justo debajo. Podría causar lesiones personales o daños materiales.

Si desea obtener más espacio, vacíe el depósito de agua, saque la tapa, vuelva a colocar el depósito y úselo para guardar alimentos.

Llene el depósito de agua, asegurándose de que está estable y teniendo cuidado con el dispensador de agua.

- Llénelo hasta 5 L. Si se llena más, podría desbordar al cerrar la tapa.
- Es imposible llenar el depósito con agua cuando está en su lugar en el refrigerador.

Método 1.
Llene el depósito de agua levantando la tapa en el sentido de la flecha para abrirlo.

Método 2.
Llene el depósito de agua levantando toda la tapa para abrirlo.

DA68-02832P(ES).indd 13 2012.11.22 9:52:36 AM

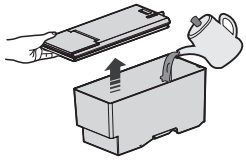

Cierre la puerta del refrigerador después de volver a colocar el depósito de agua en su interior.

- Compruebe que hay flujo de agua presionando la palanca del dispensador tras cerrar la puerta.

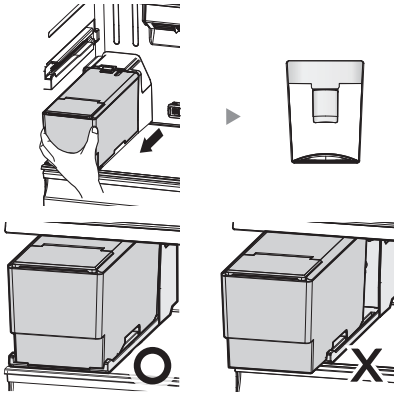

PRECAUCIÓN Coloque el depósito de agua en la bandeja interior del refrigerador. En caso contrario, puede que el depósito no funcione correctamente. No use el refrigerador sin el depósito de agua. Esto podría resultar en un problema de eficiencia. Al manipular el depósito de agua, tenga cuidado de no pillarse los dedos.

PRECAUCIÓN Llene el depósito solo con agua (agua mineral o agua purificada), no use ningún otro líquido.

PRECAUCIÓN Tenga cuidado de que no se caiga el depósito de agua mientras mueve el refrigerador porque podría hacerse daño si el depósito está lleno.

Ponga un vaso bajo el dispensador de agua y presione ligeramente la palanca del dispensador de agua con el vaso. Compruebe que el vaso esté alineado con el dispensador para evitar que el agua caiga fuera del vaso.

PRECAUCIÓN Cuando no haya utilizado el dispensador de agua durante 2~3 días (especialmente en verano), el agua puede presentar un olor o un sabor extraño. En tal caso, recomendamos desechar los primeros 2 vasos para mejorar el sabor del agua.

Si acaba de instalar el refrigerador, tire los seis primeros vasos de agua para deshacerse de las impurezas del sistema de suministro de agua. Compruebe que el agua sale clara antes de beberla.

PRECAUCIÓN Compruebe que el depósito de agua está vacío si va a ausentarse durante un tiempo prolongado.

Espere 1 segundo antes de retirar el vaso después de servir el agua para evitar derrames por el líquido sobrante en la manguera.
Antes del primer uso, presione la palanca del dispensador de agua unos 10 segundos para sacar el aire del conducto.

Uso del dispensador de agua

Cuando encienda el refrigerador, deje que la cubitera funcione un par de días. Durante ese tiempo, tire las dos primeras tandas de cubitos producidos para asegurarse de que no quedan impurezas en el sistema.

< Antes >

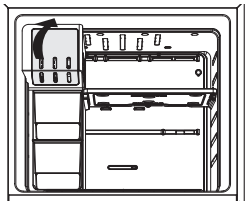

< Después >

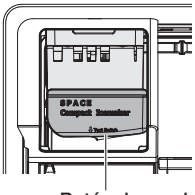

Botón de prueba

* La figura anterior muestra el modelo con cubitera.

Cuando la bandeja de hielo superior esté llena, intercámbiela por la inferior.

PRECAUCIÓN **Botón de prueba**

- Si no sale hielo, retire la cubierta del cubo de hielo y pulse el botón de prueba situado en el lado derecho de la cubitera.

DA68-02832P(ES).indd 14 2012.11.22 9:52:37 AM

USO DEL DISPENSADOR DE AGUA (OPCIONAL)

Con el dispensador de agua usted puede obtener agua fría fácilmente sin abrir la puerta del refrigerador.

Levante y saque el tanque de agua.

- Sostenga las asas de ambos lados para levantar el tanque de agua.
- Limpie el interior del tanque de agua antes de usarlo por primera vez.

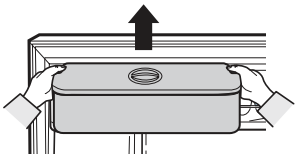

Llene el tangue con agua, asegurándose que está en una posición estable, lo que permite un suministro de agua uniforme.

- Llene con agua hasta 2.4 L máximo , si sobrepasa este límite, el agua se puede derramar al cerrar la tapa.
- Es posible llenar el tanque con agua mientras está colocado en el refrigerador.

Método 1.
Llene el tanque de agua levantando la tapa redonda en dirección de la flecha como lo muestra la imagen.

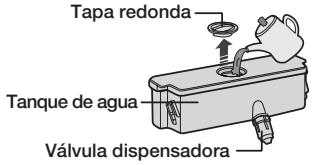

Método 2.
Favor de llenar el tanque después de sostener y levantar la tapadera larga.

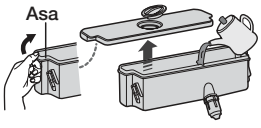

Asegúrese de que al ensamblar el tanque de agua quede por debajo de las líneas de referencia.

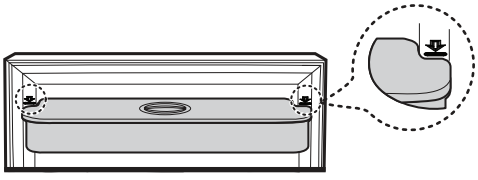

Cierre la puerta del refrigerador después de colocar el tanque de agua.

- Confirme que la válvula dispensadora está afuera después de cerrar la puerta.

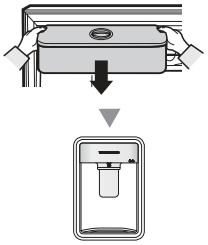

PRECAUCION Coloque firmemente el tanque de agua a la puerta del refrigerador, si no lo hace así, el tanque de agua puede operar incorrectamente. No utilice el refrigerador sin el tanque de agua. Si no lo coloca, puede causar un problema de eficiencia.

PRECAUCION No coloque otro líquido más que agua en el tanque de agua.

Coloque un vaso bajo la salida de agua y presione generosamente contra la palanca del dispensador con el vaso.
Asegúrese de que el vaso esté alineado con el dispenser para evitar que el agua se derrame fuera de el.

PRECAUCION Verifique que el indicador de desbloqueo esté colocado en " 🔓 " (desbloqueado).
El agua será despachada solo en esta opción.

Palanca del dispensador.

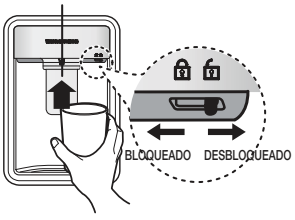

Para obtener más espacio, vacie el agua del tanque, remueva la tapa completamente, coloque nuevamente el tanque de agua en la puerta y uselo como anaquel.
Para utilizar el dispensador de agua, no coloque nada más que agua en el tanque.

DA68-02832P(ES).indd 15 2012.11.22 9:52:45 AM

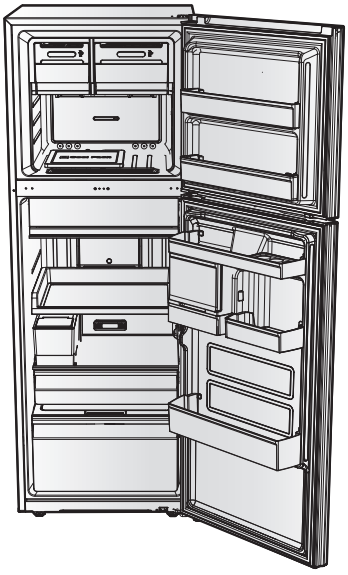

La imagen puede diferir en parte de su refrigerador en función del modelo y opciones (por ejemplo: bandeja de hielo, cubitera, cubitera doble, bloque acumulador de frío, estante, parrillas, dispensador de agua o tanque de agua).

ADVERTENCIA

- Si tiene planeado irse durante un largo periodo, vacíe el refrigerador y desconéctelo. Limpie el exceso de humedad de su interior y deje las puertas abiertas.
  De lo contrario, se puede producir moho y mal olor.
- Si el refrigerador no se va a utilizar durante un largo período de tiempo, desconecte el enchufe de alimentación.

- Si desea crear más espacio en el compartimento del congelador, puede retirar componentes extraíbles los bloques acumuladores de frío, los estantes, la cubitera doble, los recipientes de hielo y sus soportes, que pueden quitarse sin herramientas. Esto no afectará a las características térmicas y mecánicas.
  El volumen de almacenamiento del compartimento del congelador se calcula sin estos elementos extraíbles.

- Si va a retirar los dos elementos de hielo, debe extraer primero el de la derecha. (Solo para el modelo con cubitera)

- Si no desea usar el dispensador de agua, puede sacar el depósito de agua. (Solo para el modelo con dispensador)

- Para conseguir la mejor eficiencia energética de este producto, deje todos los estantes, los cajones y las cestas en su posición original, tal y como se indica en la ilustración (página 16).

- La sección inferior del compartimento del congelador es dos estrellas. Por consiguiente, la tapa inferior se debe colocar en su posición original para que funcione correctamente.

- La función de alarma del modelo con pantalla suena cuando se deja la puerta del refrigerador abierta. Compruebe también que la puerta del congelador está cerrada, ya que la alarma no suena cuando la puerta del congelador está abierta.
  En los modelos sin pantalla, la alarma no suena aunque la puerta del refrigerador y la del congelador estén abiertas. Asegúrese de que las puertas están cerradas.

- En particular, hay una linea límite de carga de lado superior derecho de la puerta de la nevera a la altura del compartimento superior.
  Favor de no colocar objetos en el lado derecho de la línea límite de carga. (Opcional)

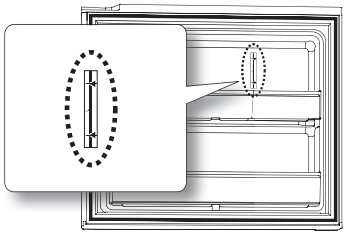

DA68-02832P(ES).indd 16 2012.11.22 9:52:39 AM

DESMONTAJE DE LOS ACCESORIOS DEL REFRIGERADOR

PRECAUCIÓN En el montaje, coloque el estante del congelador, los estantes del refrigerador y el bloque acumulador de frío en la posición correcta (no los ponga boca abajo). Podría causar lesiones personales o daños materiales.

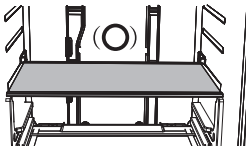



1. Retire primero la bandeja del hielo y el cajón, y extraiga la bandeja soporte de la derecha. Repita los pasos para la izquierda. (Solo para el modelo con cubitera doble)

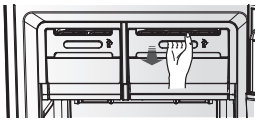

PRECAUCIÓN Tenga cuidado al retirar la bandeja de soporte porque podría impactarle.

Tenga cuidado al colocar o al retirar la bandeja de soporte del hielo ya que el borde superior es afilado. Podría provocarle algún corte en las manos.

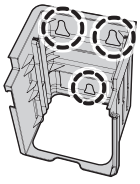

Para montarla, coloque la bandeja de soporte del hielo sobre las ranuras con la parte derecha más arriba.
Sujétela por debajo en la parte media y empuje la bandeja hasta que haya encajado completamente.

2. Levante el estante del congelador o el bloque acumulador de frío y tire de él; extraiga entonces la bandeja de hielo y el cajón. Retire la bandeja de soporte. (Solo para el modelo con estante de congelador o con bloque acumulador de frío)

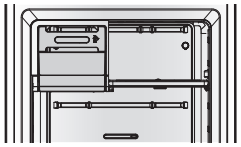

3. Retire la bandeja del hielo, levante el estante del congelador y extráigalo.
(Solo para el modelo con bandeja de hielo)

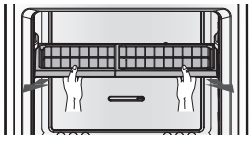

4. Tire de los estantes del refrigerador.

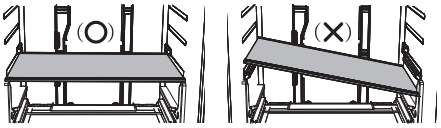

5. Levante el bloque acumulador de frío y extráigalo. (Solo para el modelo con cubitera)

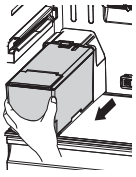

6. Sáquelo presionando el reborde del desodorizante catalizador.

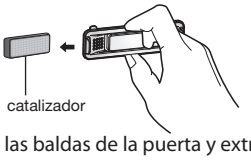

7. Levante las baldas de la puerta y extráigalas.

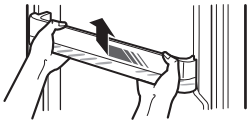

DA68-02832P(ES).indd 17 2012.11.22 9:52:40 AM

8. Levante y jale el tanque de agua (Opcional) como lo muestra la imagen

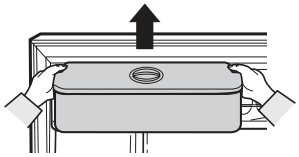

Antes de retirar cualquier accesorio, compruebe que los alimentos no obstruyan el paso.
Si puede, retire todos los alimentos para reducir el riesgo de accidentes.

En algunos modelos no se puede retirar el cajon sin desmontar antes el compartimento de la puerta.
Retire antes los estantes de la puerta para reducir el riesgo de daños materiales.

LIMPIEZA DEL REFRIGERADOR

ADVERTENCIA No utilice benceno, disolventes ni lejía para la limpieza. Pueden dañar la superficie del aparato y crear un riesgo de incendio.

No pulverice agua sobre el refrigerador mientras esté conectado. Podría producirse una descarga eléctrica.
No utilice benceno, disolvente ni detergente de coches para limpiar el refrigerador. Existe un riesgo de incendio.

1. Desenchufe el cable de alimentación del refrigerador.
2. Humedezca con un poco de agua un paño sin pelusas o papel de cocina.

No use ningún tipo de detergente para limpiar el refrigerador porque podría desteñirlo o causar algún daño.

3. Pase el paño por el interior y el exterior del refrigerador hasta que esté limpio y seco.
4. Enchufe el cable de alimentación del refrigerador.

SUSTITUCIÓN DE LA LUZ INTERIOR

Para sustituir la bombilla de LED, póngase en contacto con un técnico autorizado.

DA68-02832P(ES).indd 18 2012.11.22 9:52:45 AM

solución de problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El aparato no funciona en absoluto o la temperatura es demasiado alta.	• Compruebe que el enchufe de alimentación está conectado correctamente. • ¿Se ha ajustado la temperatura correctamente en el panel de control? • ¿Se refleja el sol en el aparato o hay alguna fuente de calor cerca? • ¿Está la parte trasera del aparato demasiado cerca de la pared?
Los alimentos en el refrigerador están congelados	• ¿Se ha ajustado el control de temperatura en el panel frontal en la temperatura más fría? • ¿Es demasiado baja la temperatura del entorno? • ¿Ha almacenado alimentos con un alto contenido de agua en la parte más fría del refrigerador?
Se oyen ruidos extraños.	• Compruebe que el aparato está instalado en una superficie nivelada y estable. • ¿Está la parte trasera del aparato demasiado cerca de la pared? • ¿Se ha caído algún objeto extraño detrás o debajo del aparato? • ¿Procede el ruido del compresor del aparato? • Se oye un ruido como de clic dentro del aparato; esto es normal.Esto ocurre cuando algunos accesorios se expanden o contraen.
Las esquinas frontales y los laterales del aparato están templados y se produce condensación.	• En las esquinas frontales del aparato hay unos conductos refractarios para evitar que se forme condensación. Si la temperatura ambiente aumenta, esto puede no ser tan efectivo. Sin embargo, es normal. • En condiciones muy húmedas, puede formarse condensación en la superficie externa del aparato cuando la humedad del aire entra en contacto con la superficie fría del aparato.
La cubitera no produce hielo.	• ¿Ha esperado 12 horas después de instalar el refrigerador antes de producir hielo? • ¿Ha detenido manualmente la producción de hielo? • ¿Es demasiado alta la temperatura del congelador? Trate de ajustarlo a una temperatura más baja. • ¿Ha llenado el depósito de agua con agua? • ¿Ha comprobado que el depósito de agua está instalado correctamente?
El dispensador de agua no funciona.	• ¿Está congelado el depósito de agua porque la temperatura del refrigerador es demasiado baja? Seleccione un valor más elevado en el panel de control. • ¿Ha llenado el depósito de agua? • ¿Ha comprobado que el depósito de agua está instalado correctamente?
Se oye un ruido en el aparato, como de movimiento de agua.	• Se trata del refrigerante utilizado para enfriar el interior del aparato.
Dentro del aparato se percibe mal olor.	• ¿Hay algún alimento podrido? • Compruebe que los alimentos que despiden olores fuertes (por ejemplo, pescado) están envueltos de forma hermética. • Limpie el congelador periódicamente y tire cualquier alimento podrido o de mala apariencia.
En las paredes del aparato se forma escarcha.	• ¿Bloquea algún alimento las rejillas de ventilación del refrigerador? • Distribuya los alimentos de forma que mejore la ventilación. • ¿Está la puerta bien cerrada?
En las paredes del aparato y junto a las verduras se produce condensación.	• Los alimentos con un elevado contenido en agua se han guardado sin envoltorio con mucha humedad o la puerta se ha dejado abierta durante mucho tiempo. • Guarde los alimentos envueltos o en recipientes herméticos.

DA68-02832P(ES).indd 19 2012.11.22 9:52:45 AM

Límites de temperatura ambiente

Este refrigerador se ha diseñado para funcionar a temperaturas ambiente especificadas por la clase de temperatura marcada en la placa de voltaje.

Clase	Símbolo	Rango de temperatura ambiente (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Templado extendido	SN	+10 a +32	+10 a +32
Templado	N	+16 a +32	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38	+18 a +38
Tropical	T	+16 a +43	+18 a +43

Las temperaturas internas pueden verse afectadas por factores como la ubicación del refrigerador, la temperatura ambiente y la frecuencia con que se abra la puerta.
Ajuste la temperatura necesaria para compensar esos factores.

Español

Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario acerca de productos Samsung, por favor visite www.samsung.com/mx/support (CyberService) o bien contacte con el Servicio de Atención al Cliente de SAMSUNG al 01800-726-7864.

PAÍS	TELÉFONOS	SITIO WEB
MÉXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx/support
ARGENTINA	0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)	www.samsung.com/ar/support
URUGUAY	000-405-437-33	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
PARAGUAY	009-800-542-0001	
BRASIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864) [HHP] 02-24828200	www.samsung.com/cl/support
BOLIVIA	800-10-7260 [HHP] 4828210	
COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)	www.samsung.com/co/support
COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
REPÚBLICA DOMINICANA	1-800-751-2676	
ECUADOR	1-800-10-7267 1-800-SAMSUNG (72-6786)	
EL SALVADOR	800-6225 800-0726-7864	
GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	
HONDURAS	800-2791-9267 800-2791-9111	
JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin_en/support (English)
NICARAGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
PANAMÁ	800-7267 800-0101	
PERÚ	0800-777-08	www.samsung.com/pe/support
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	
VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ve/support

DA68-03212A